


# REF. 99INOX


Douche solaire en acier inoxydable AISI 316L  
(Qualité Marine). Fini polie/satinée.




Ancrage  
Inclus




Écrous  
Inclus




12 l/min  
3 bar




30L



Robinetterie  
(B)



Piquet de  
Terre

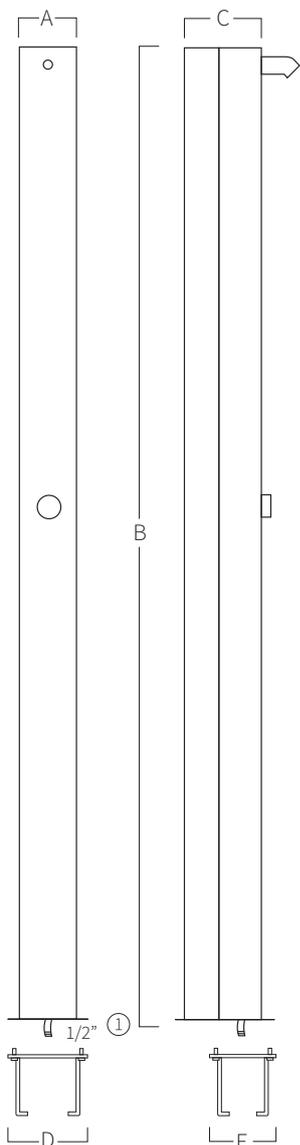

| A            | B    | C   | D   | E   |
|--------------|------|-----|-----|-----|
| 100          | 2200 | 175 | 160 | 225 |
| Mesure en mm |      |     |     |     |

① Ancrage à encastrer dans le sol.

## SYSTÈME DE MONTAGE

- 1) La platine doit aller au niveau du sol.
- 2) Fixer le piquet de terre à l'ancrage.
- 3) Le trou central est pour la prise d'eau avec manchon de 1/2" femelle.
- 4) La douche est fixée avec écrous.
  - a) 1 manchon de 1/2" femelle pour le mitigeur (B).

## REMPLEISSAGE DU RÉSERVOIR

1. Tournez le mitigeur vers l'eau chaude.
2. Ouvrir et attendre que l'eau sorte (le réservoir doit être rempli et l'air vidé).